


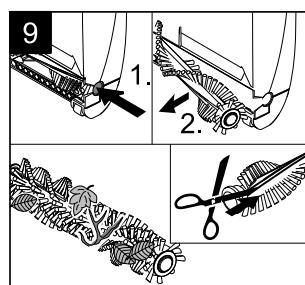
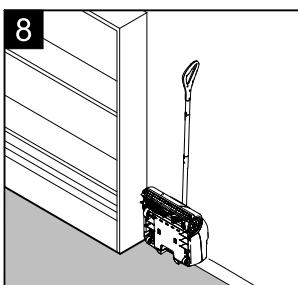
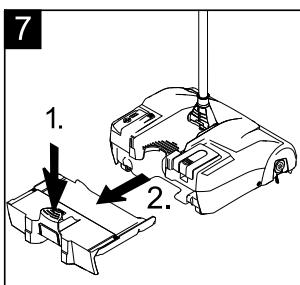
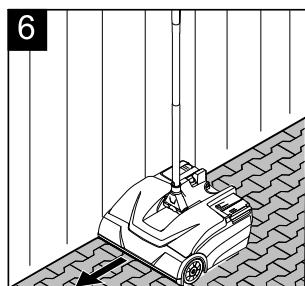
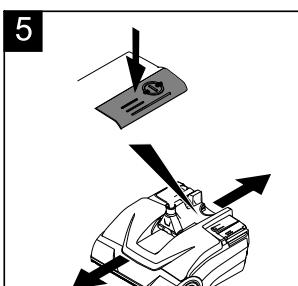
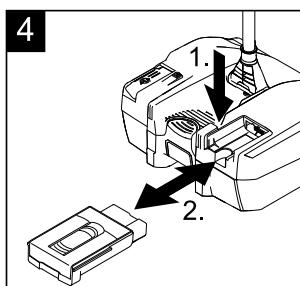


Deutsch	3
English	8
Français	13
Italiano	19
Nederlands	24
Español	29
Português	34
Dansk	40
Norsk	45
Svenska	50
Suomi	55
Ελληνικά	60
Türkçe	66
Русский	71
Magyar	77
Čeština	82
Slovenščina	87
Polski	92
Românește	98
Slovenčina	103
Hrvatski	108
Srpski	113
Български	118
Eesti	124
Latviešu	129
Lietuviškai	134
Українська	139

Register and win!
www.kaercher.com

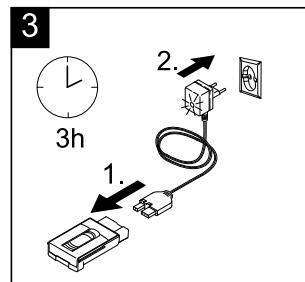

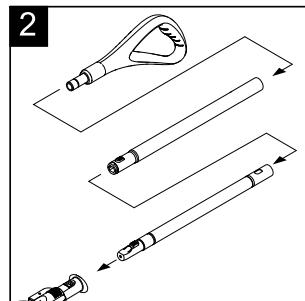

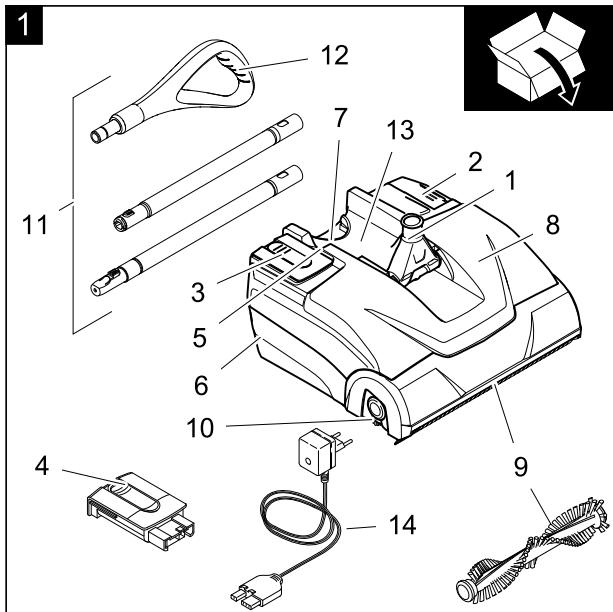

Перед первым применением вашего прибора прочтайте эту оригинальную инструкцию по эксплуатации, после этого действуйте соответственно и сохраните ее для дальнейшего пользования или для следующего владельца.

Использование по назначению

- Этот устройство предназначено для профессионального использования, т.е. для уборки мастерских, предприятий общественного питания, помещений с применением принадлежностей и запасных частей, допущенных фирмой Kärcher.
- Прибор не приспособлен для сметания жидкостей.
- Не сметать горячие или тлеющие предметы, например, такие как сигареты, спички и тому подобное.
- Прибор не приспособлен для сметания опасных для здоровья веществ.
- Если вы удаляете из мусоросборника стекло, металл или другие материалы, пожалуйста, используйте при этом плотные защитные перчатки.

Любой другой вид использования прибора считается использованием не по назначению. Изготовитель прибора не несет ответственности за вред, причиненный вследствие такого использования. Риск за такое использование несет только пользователь.

Защита окружающей среды



Упаковочные материалы пригодны для вторичной переработки. Пожалуйста, не выбрасывайте упаковку вместе с бытовыми отходами, а сдайте ее в один из пунктов приема вторичного сырья.



Старые приборы содержат ценные перерабатываемые материалы, подлежащие передаче в пункты приемки вторичного сырья. Батареи и аккумуляторы содержат вещества, которые не должны попасть в окружающую среду. Пожалуйста, утилизируйте старые приборы и аккумуляторы через соответствующие системы приемки отходов.

Инструкции по применению компонентов (REACH)

Актуальные сведения о компонентах приведены на веб-узле по следующему адресу:

<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Указания по технике безопасности

Наряду с указаниями по технике безопасности, содержащимися в руководстве по эксплуатации, необходимо также соблюдать общие положения законодательства по технике безопасности и предотвращению несчастных случаев.

⚠ Опасность получения травм!

- В приборе есть метающий вал - ни в коем случае не касаться его

пальцами или инструментов в ходе эксплуатации!

- *При проведении работ по уходу и техническому обслуживанию предварительно снять аккумулятор!*

⚠ **Указания по аккумулятору и зарядному устройству**

- Зарядка аккумуляторов разрешена только с помощью прилагаемого оригинального зарядного устройства или допущенных фирмой KARCHER зарядных устройств.
- **Не подвергайте аккумулятор сильному солнечному воздействию, разогреву или воздействию огня**, возможна опасность взрыва.
- Перед каждым использованием проверять зарядное устройство и аккумуляторный блок на повреждения. Поврежденные приспособления больше не использовать, а поврежденные части ремонтировать только с помощью специализированного персонала.
- Не использовать зарядное устройство в грязном или мокром состоянии.
- Напряжение, указанное на заводской табличке зарядного устройства, должно соответствовать напряжению сети.
- Не эксплуатировать зарядное устройство во взрывоопасной среде.
- В контакты адаптера не должны попасть металлические предметы, опасность короткого замыкания.
- Зарядное устройство использовать только для зарядки разрешенных видов аккумуляторных блоков.
- В адаптер зарядного устройства вставлять только сухие и чистые аккумуляторные блоки.
- Не заряжать батареи (одноячайные), взрывоопасность.

- Не заряжать поврежденные аккумуляторные блоки. Поврежденные аккумуляторные блоки заменить.
- Аккумуляторные блоки не хранить вместе с металлическими предметами, опасность короткого замыкания.
- Не бросать аккумуляторные блоки в огонь и не выбрасывать в бытовые отходы.
- Избегать контакта с жидкостью, которая вытекает из поврежденных аккумуляторов. При случайном контакте смыть жидкость водой. При контакте с глазами дополнительно проконсультироваться с врачом.

⚠ **Указания по утилизации аккумулятора**

- Перед отправкой прибора на слом необходимо снять аккумулятор и утилизировать его без ущерба для окружающей среды!
- **Не вскрывайте аккумулятор**, существует опасность короткого замыкания, кроме того, могут выделиться раздражающие пары или агрессивные жидкости.

Символы на аппарате



- Используйте и храните зарядное устройство только в сухих помещениях при температуре окружающей среды 5 - 40 °C.

Начало работы

Описание прибора

При распаковке прибора проверьте его комплектность, а также его целостность. При обнаружении повреждений, полученных во время транспортировки, следует уведомить торговую организацию, продавшую прибор.

Указание: Изображения прибора и управления находятся на стр. 2.

- 1 Шарнир прибора
- 2 Ножной включатель Вкл./Выкл.
- 3 Аккумулятор, съемный
- 4 Сменный аккумулятор (опция)
- 5 Кнопка разблокирования аккумулятора
- 6 Мусорный бак, съемный
- 7 Разблокировка мусорного бака
- 8 Корпус
- 9 Метущий вал
- 10 Кнопка разблокировки вала щетки
- 11 Детали рукоятки
- 12 рукоятка
- 13 Ступеньки для наклона прибора
- 14 Устройство быстрой зарядки

Смонтировать рукоятку и ручку.

см. рисунок 2

Рукоятка состоит из 3 частей. При сборке обратить внимание на то, чтобы части зафиксировались.

- Соединить детали рукоятки.
- Вставить ручку в рукоятку.
- Рукоятку целиком с кнопкой фиксатора по направлению вперед вставить в сочленение на аппарате.

Зарядить аккумулятор

см. рисунок 3

Поставляется заряженный аккумулятор. После работы и по необходимости зарядить.

Указание

Зарядка аккумулятора может происходить только в снятом положении.

- Соединить аккумулятор с зарядным устройством через кабель.
- Поставляемое в комплекте зарядное устройство подключить к соответствующей требованиям розетке.

Индикатор режима зарядки горит красным цветом. Аккумулятор заряжается.

Время зарядки разряженного аккумулятора

Устройство быстрой зарядки	4ч
----------------------------	----

Указание

Если время зарядки превышено, то зарядное устройство переходит на подзарядку. Индикатор режима зарядки светится зеленым светом.

Указание

После зарядки отсоединить зарядное устройство от сети, чтобы уменьшить потребление энергии.

Заменить аккумулятор

см. рисунок 4

- Нажать кнопку разблокировки и вытащить аккумулятор назад.
- Установить сменный аккумулятор в приемное устройство и защелкнуть.

Указание

Утилизировать неисправный или поврежденный аккумулятор согласно требованиям по защите окружающей среды. Используйте только оригинальные сменные аккумуляторы фирмы KDRCHER (номер для заказа см. в разделе "Специальные принадлежности").

Эксплуатация

Начало работы

см. рисунок 5

- Включить аппарат, для этого нажать ножной включатель Вкл./Выкл.
- Для уборки перемещать прибор вперед.
- Для чистки мест около порогов использовать правую сторону (сторона аккумулятора).

- Для поглощения больших объектов следует наклонить прибор. Для этого воспользоваться ступеньками.

Прекращение работы

см. рисунок 6

- Выключить аппарат, для этого нажать ножной выключатель Вкл./Выкл.
- Для безопасного положения рукоятки устройства во время перерывов в работе установить ее вертикально, фиксатор удерживает ее в этой позиции.

Окончание работы

- При завершении работы выключить аппарат.
- Мусорный бак опорожнить после каждой чистки.
- Нажать кнопку разблокировки аккумулятора и вынуть его.
- Перевести устройство в положение для хранения.
- Зарядить аккумулятор.

Опорожнение резервуара для грязи

см. рисунок 7

- Разблокировать и опорожнить мусорный бак.
- Слейте воду из емкости с грязной водой.
- Снова установить и зафиксировать мусорный бак.

Хранение прибора

см. рисунок 8

- Прибор необходимо ставить на хранение тыльной стороной вперед.
- Прибор хранить в сухих помещениях.

Указание рабочего состояния

На устройстве находится индикатор рабочего состояния (светодиод).

Возможны следующие уведомления:

Зеленая контрольная лампочка горит.	Эксплуатация
Сигнализатор мигает оранжевым.	Зарядить или заменить аккумулятор
Сигнализатор горит красным светом	Щетка заблокирована (см. "Неисправности")

Уход и техническое обслуживание

⚠ Внимание

При проведении любых работ по уходу и техническому обслуживанию прибора необходимо вынимать аккумулятор.

Чистка прибора

- Аппарат протереть снаружи влажной тканью. Использование агрессивных средств (например, чистящих порошков) не допускается.

Заменить/очистить метущий вал

см. рисунок 9

- Для снятия метущего вала необходимо установить прибор в устойчивое положение (см. главу "Хранение прибора").
- Нажать кнопку разблокировки и вытянуть метущий вал
- Свернутые листья, траву, маленькие ветки, волосы или веревки лучше всего отделить ножом или ножницами, затем удалить.
- Установить очищенный или новый метущий вал и проверить правильность посадки.

Сервисное обслуживание

Гарантия

В каждой стране действуют соответственно гарантийные условия, изданные уполномоченной организацией сбыта нашей продукции в данной стране. Возможные неисправности прибора в течение гарантийного срока мы устранием бесплатно, если причина заключается в дефектах материалов или ошибках при изготовлении. В случае возникновения претензий в течение гарантийного срока просьба обращаться, имея при себе чек о покупке, в торговую организацию, продавшую вам прибор или в ближайшую уполномоченную службу сервисного обслуживания.

Помощь в случае неполадок

Индикатор режима зарядки не горит

- Проверить соединение от зарядного устройства до аккумулятора.
- Аккумулятор не подключен.
- Проверить наличие напряжения в розетке.

Индикатор режима зарядки мигает красным светом:

- Сбой. Отсоединить и снова подсоединить зарядное устройство и аккумулятор.
- Обратиться в сервисную службу.

Аппарат не чистит должным образом

- Очистить или заменить метущий вал (см. главу „Замена/очистка метущего вала“).
- Зарядить аккумулятор (см. главу „Зарядка аккумулятора“).

Сигнализатор горит красным светом

- Устройство выключить
- Удалить аккумулятор
- Проверить, не заблокированы ли щетки посторонними предметами, при необходимости удалить посторонние предметы.

Из аппарата выбрасывается грязь

- Опорожнить заполненный мусорный бак (см. главу „Опорожнение мусорного бака“).

Специальные принадлежности

Обозначение	№ заказа:
Устройство быстрой зарядки BC 1/1.8, однократное	
EU/CH	6.654-190.0
GB	6.654-196.0
AUS	6.654-201.0
Сменный аккумулятор	4.654-279.0
Цилиндрическая щетка для ковров, антistатическая	4.762-478.0

Сервисная служба

Филиал фирмы Karcher с удовольствием ответит на ваши вопросы и окажет содействие при устранении неисправностей в приборе. Адрес указан на обороте

Технические данные

		KM 35/5 C
Макс. время работы при полной зарядке аккумулятора (в зависимости от типа полового покрытия)	мин.	20
Уровень звукового давления (EN 60704-2-1)	дБ(А)	59
Вес	кг	5,6
Рабочее напряжения аккумулятора	В	18
Время зарядки разряженного аккумулятора	--	4ч
Зарядное устройство		
Выходное напряжение зарядного устройства	В	21
Ток зарядки	А	0,6
Сетевое напряжение зарядного устройства		
EU/CH	В, Гц	230, 1~50/60
GB	В, Гц	230-240, 1~50/60
AUS	В, Гц	240, 1~50/60
Окружающая температура	°C	5 - 40

Заявление о соответствии требованиям СЕ

Настоящим мы заявляем, что нижеуказанный прибор по своей концепции и конструкции, а также в осуществленном и допущенном нами к продаже исполнении отвечает соответствующим основным требованиям по безопасности и здоровью согласно директивам ЕС. При внесении изменений, не согласованных с нами, данное заявление теряет свою силу.

Продукт Электрощетки
Тип: 1 327-xxx

Основные директивы ЕС
2006/95/EC (до 28.12.2009)
2006/42/EC (с 29.12.2009)
2004/108/EC

Примененные гармонизированные нормы

EN 55014-1: 2006
EN 55014-2: 1997 + A1: 2001
EN 60335-1
EN 60335-2-29
EN 61000-3-2: 2006
EN 61000-3-3: 1995 + A1: 2001 + A2: 2005

Примененные внутривнештатные нормы
-

Нижеподписавшиеся лица действуют по поручению и по доверенности руководства предприятия.


H. Jenner
CEO


S. Reiser
Head of Approbation

Alfred Kaercher GmbH & Co. KG
Alfred-Kaercher-Str. 28 - 40
D - 71364 Winnenden
Тел.: +49 7195 14-0
Факс: +49 7195 14-2212